


Schema di montaggio del BLISTER - Sandbettmatten

Precondizioni per l'installazione del prodotto:

- Profondità della cuccetta al cordolo posteriore circa. 20 cm, profondità al cordolo anteriore circa. 16cm
- Fondo della cuccetta in calcestruzzo circa. 6 cm per il massimo ancoraggio delle viti

Successivamente all'installazione del prodotto:

- Utilizzare sabbia sporca e umida per il riempimento del Blister - Sandbettmatten.
- Cospargere sulla superficie del materasso pellet di pula di farro, pellet di paglia, paglia tritata, segatura, sabbia ecc.

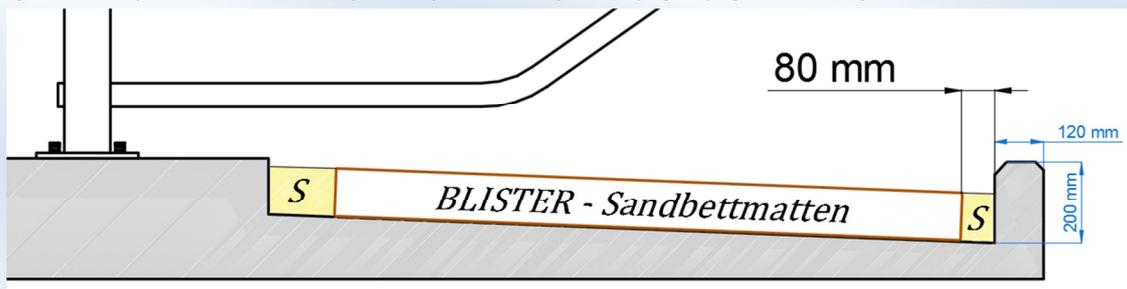


S= sabbia

Importante:

laddove possibile, i materassi BLISTER – Sandbettmatten devono essere installati in aderenza l'uno all'altro all'interno della cuccetta e a partire dal muro della prima cuccetta.

Per l'installazione del BLISTER – Sandbettmatten utilizzare i 13 tasselli a espansione in dotazione col prodotto negli appositi 13 fori

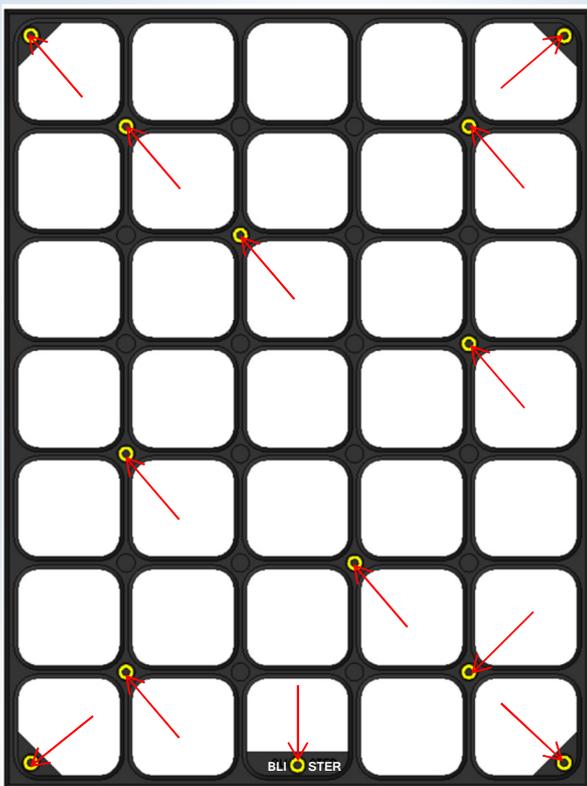

Posizionare il BLISTER con la scritta omonima in prossimità del cordolo posteriore

Attenzione:

Prima di proseguire con la posa del pezzo successivo, verificare che quello appena installato sia correttamente assicurato al fondo della cuccetta per mezzo delle 13 viti a espansione in dotazione col prodotto.

