


Schema di montaggio del BLISTER - Sandbettmatten

Precondizioni per l'installazione del prodotto:

- Profondità della cuccetta al cordolo posteriore circa 20 cm, profondità al cordolo anteriore circa 16cm
- Fondo della cuccetta in calcestruzzo circa 6 cm per l'ottimo ancoraggio delle viti

Successivamente all'installazione del prodotto:

- Utilizzare sabbia sporca e umida per il riempimento del Blister - Sandbettmatten
- Cospargere la superficie del materasso con pellet di pula di farro, pellet di paglia, paglia tritata, segatura ecc.

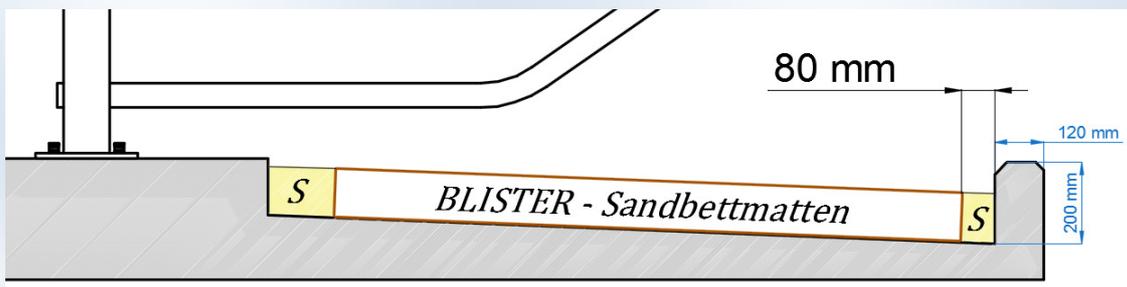


S= Sabbia

Importante:

I materassi BLISTER – Sandbettmatten devono essere installati in aderenza l'uno all'altro all'interno della cuccetta e a partire dal muro della prima cuccetta.

Per l'installazione del BLISTER – Sandbettmatten utilizzare i 12 tasselli a espansione in dotazione col prodotto negli appositi 12 fori

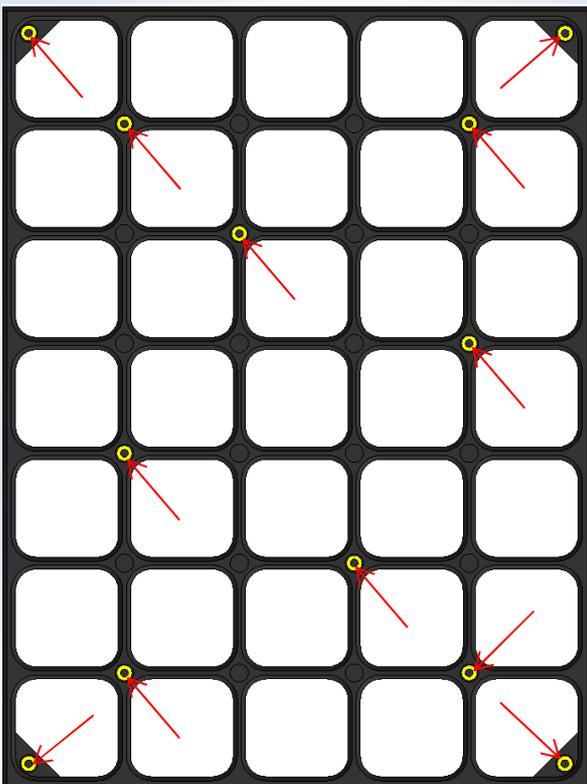

Attenzione:

Prima di proseguire con la posa del pezzo successivo, verificare che quello appena installato sia correttamente assicurato al fondo della cuccetta per mezzo delle 12 viti a espansione in dotazione col prodotto.

