


Schema di montaggio del BLISTER – Sandbettmatten

Precondizioni per l'installazione del prodotto:

- Profondità della cuccetta al cordolo posteriore circa 20 cm, profondità al cordolo anteriori circa 16 cm.
- Fondi della cuccetta in calcestruzzo circa 6 cm per il massimo ancoraggio delle viti

Successivamente all'installazione del prodotto:

- Utilizzare sabbia sporca e umida per il riempimento del Blister – Sandbettmatten.
- Cospargere sulla superficie del materasso pellet di pula di farro, pellet di paglia, paglia tritata, segatura, sabbia ecc.


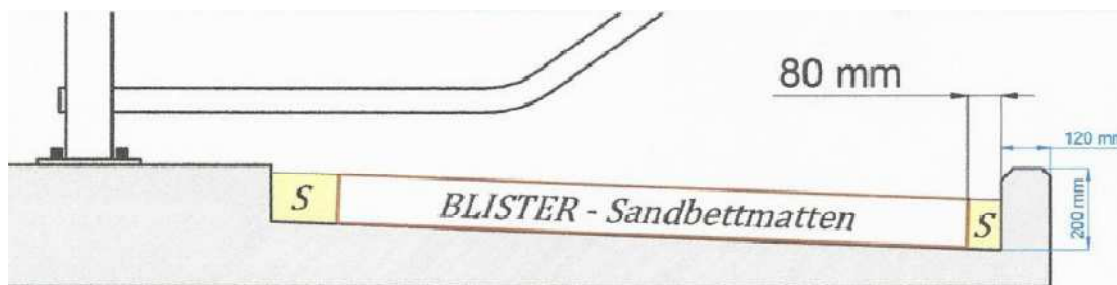


S= Sabbia

Importante:

Iaddove possibile, i materassi BLISTER – Sandbettmatten devono essere installati in aderenza l'uno all'altro all'interno della cuccetta e a partire dal muro della prima cuccetta.

Per l'installazione del BLISTER – Sandbettmatten utilizzare i 15 tasselli a espansione in dotazione col prodotto negli appositi 15 fori.

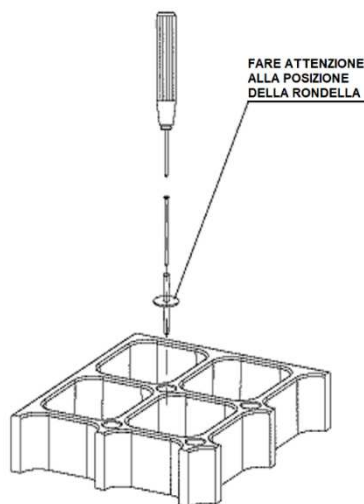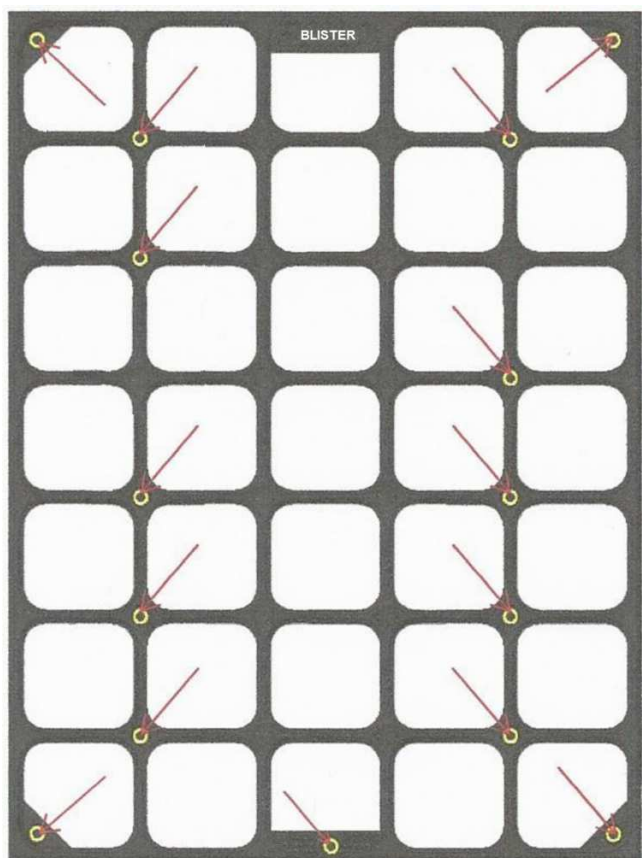

Attenzione:

Prima di proseguire con la posa del pezzo successivo, verificare che quello appena installato sia correttamente assicurato al fondo della cuccetta per mezzo delle 15 viti ad espansione in dotazione col prodotto.